

ベーシック折りたたみ傘 1色(シルク印刷)

※「デザイン」レイヤーにデザインデータを作成して下さい。

入稿前に必ずCHECK!!

なるべくテンプレートにはめ込んで下さい。テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

Illustratorデータについて

- ☐ 文字の**アウトライン**をかけましたか？
- ☐ デザインは**印刷可能範囲内**にありますか？
- ☐ 配置画像は、**全て正しくリンク**or**埋め込み**されていますか？
- ☐ 画像解像度は**300～400pixel/inch**になっていますか？
- ☐ カラーモードは**CMYK**(大色)or**グレースケール(1色)**になっていますか？
※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ **作成されたバージョンで保存**して下さい。

Photoshop(画像)データについて

- ☐ デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- ☐ 画像解像度は300~400pixel/inchになっていますか？
- ☐ カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)orモノクロ2階調になっていますか？
※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ EPS形式で保存する際、トリムマークや説明の書かれたレイヤーは削除して下さい。
自動で全てのレイヤーが統合されてしまいます。

① デザインは黒(K100)で作成して下さい。

② ③ ④ ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

⑤ 文字サイズは 10pt以上で作成して下さい。
※フントとの線幅により印刷時にずれが生じる場合がございます。小さい文字のご利用にはご注意ください。

⑥ 線 幅 は 0.6mm以上 で 作成して下さい。
上記より小さい幅、線白抜き部分、擦れたり印刷されない場合もございます。

※ベタ・対角色・色により印刷の色上りがある場合がございます。
※細いデザインの場合、擦れたり、潰れたり、濃淡の差が生じる場合がございます。


⑦ 線幅・抜き幅とは
線幅とは、弊社では「インクがのる幅」のことを指します。
線幅(青色)の部分がすべて線幅となります。

抜き幅とは、弊社では「インクがのらない部分の幅」のことを指します。
抜き幅(青色)のない部分がすべて抜き幅となります。


選べる本体カラーは3色

※印刷インクはトップです。多少色具合が違いますがご了承ください。


本体色指定してください



カーキベージュ



ネイビー



ブラック


選べる印刷カラーは16色

※印刷インクの都合上、多少色具合が違いますがご了承ください。
※色指定は印刷のみとなります。

印刷色指定してください

DICカラ-156 赤色	DICカラ-154 ピンク	DICカラ-162 オレンジ	DICカラ-167 黄色	DICカラ-171 黄緑	DICカラ-643 グリーン	DICカラ-640 水色	DICカラ-579 青色
DICカラ-184 紺色	DICカラ-191 紫色	DICカラ-583 白色	DICカラ-582 黒色	DICカラ-654 ダークグレー	DICカラ-652 ライトグレー	シルバー	ゴールド

本体パネル テンプレート

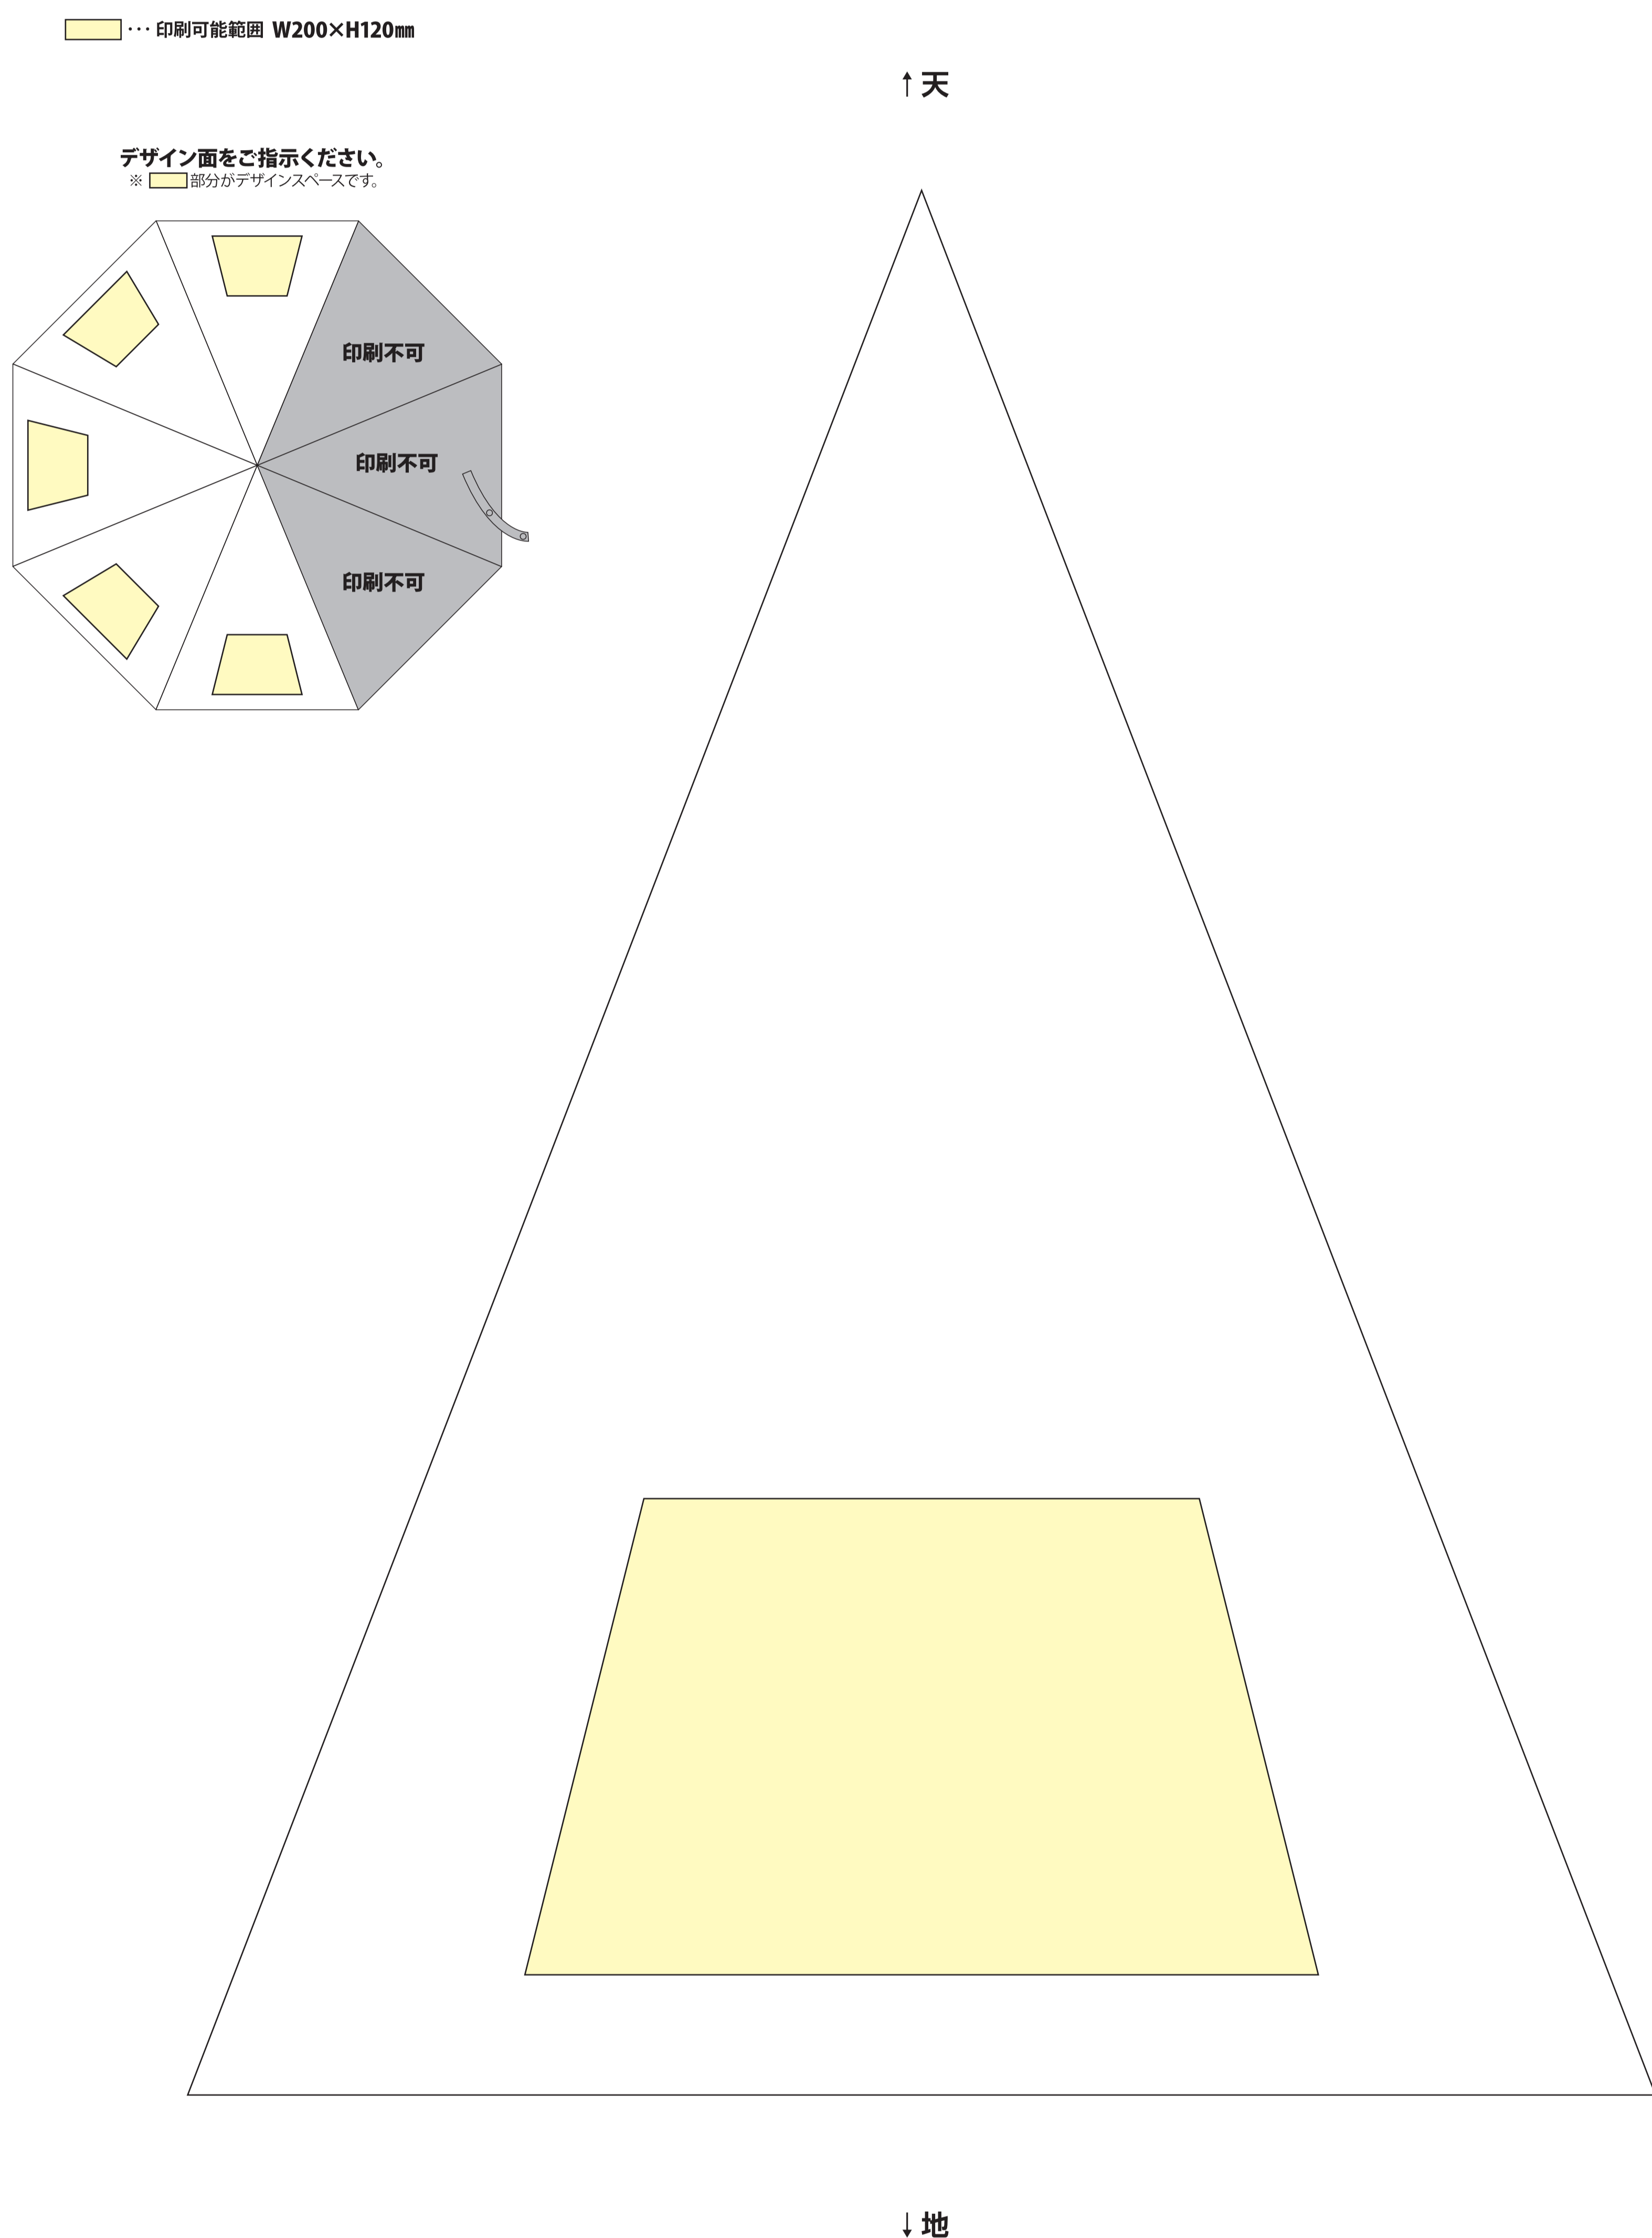

袋 テンプレート

